


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

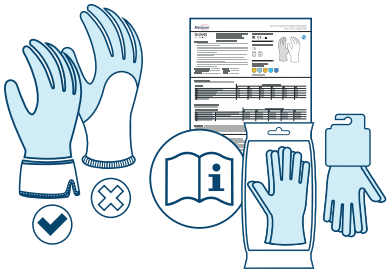

1

ПОДБЕРИТЕ ТИП ПЕРЧАТОК

в соответствии с уровнем риска при выполнении рабочей операции и рекомендациями по использованию, описанными в прилагающейся инструкции по эксплуатации и на упаковке продукции.

ПОДБЕРИТЕ РАЗМЕР


От этого зависит безопасность, удобство и комфорт при выполнении работ. Перчатка должна плотно облегать руку, но не сковывать движения.

2



Приложите руку к отметке, как указано на рисунке. Цифра справа покажет ваш размер.

⚠ Потребуется распечатать инструкцию на принтере в формате А4.

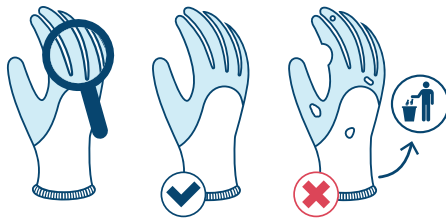

3

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ

Достаньте перчатки из упаковки или из сушильного шкафа (при повторном использовании) и внимательно осмотрите. При наличии дефектов и других недостатков замените их и утилизируйте.

**НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ
НА ЧИСТЫЕ И СУХИЕ РУКИ**

4



ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



1


**ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,
ЧТОБЫ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЧАТОК ОСТАВАЛАСЬ ЦЕЛОЙ**

⚠ Не используйте перчатки при работе с движущимися частями оборудования!

ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ
поочередно потяните перчатки за кончики пальцев и снимите одну из них с руки. Вставьте два пальца в манжету оставшейся перчатки и полностью ее снимите.

Обязательно вымойте руки в теплом мыльном растворе! ⚠

2

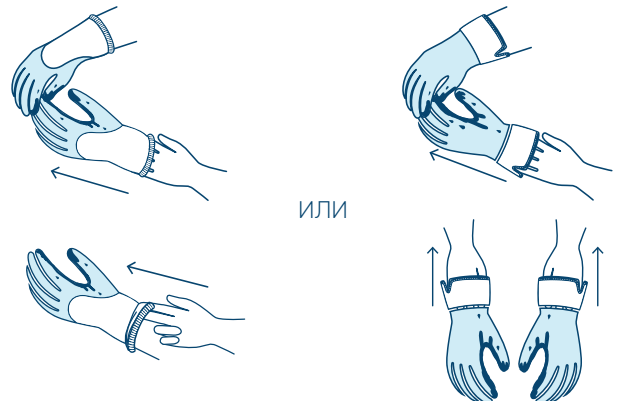

ИЛИ

3

**ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ АККУРАТНО
НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ**

не дотрагиваясь загрязненным покрытием до кожи и внутренней части перчатки.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

ОЧИСТИТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

В зависимости от выполняемых операций:

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ / С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

протрите поверхность тряпкой или салфетками.

1.1



ПЕРЧАТКИ С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ

протрите поверхность тряпкой или салфетками, промойте в теплом мыльном растворе (не более 40 °C) и тщательно ополосните.

1.2



ПЕРЧАТКИ ИЗ КОЖИ/СПИЛКА

очистите поверхность мягкой щеткой с использованием специальных средств для очистки.

1.3



В случае необходимости проведите санитарную обработку:

тщательно обработайте поверхность перчаток раствором с содержанием изопропилового или этилового спирта концентрацией 70–90% и дождитесь полного высыхания. Проводите процедуру вдали от источников искр и открытого пламени!



2

СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ

ВЫМОЙТЕ РУКИ

в теплой воде с мылом и высушите.


3



4

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ

на наличие дефектов (сильные потертости, отверстия, зацепы, разрывы, обесцвечивание) и загрязнений с внутренней стороны.

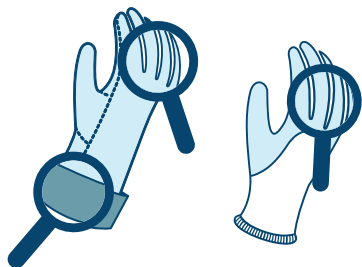

5

ДЕФЕКТЫ


При обнаружении серьезных недостатков перчатки должны быть утилизированы в качестве отходов согласно внутренним правилам предприятия или местному законодательству страны (региона).



6

ПОСТИРАЙТЕ ПЕРЧАТКИ

в стиральной машине в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на маркировке и в инструкции по эксплуатации. Подвесьте перчатки в теплом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей до полного высыхания.

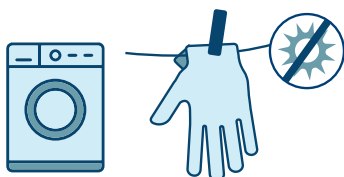

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!**

